

Rengøring og afkalkning af enheden

Rengøring af WC-skåle med belægning

WC-skålen har en særlig belægning. Takket være denne belægning trækker vanddråberne sig sammen til kugler og drypper let af. Reststoffer såsom kalk og snavs omslutes af vanddråberne og skylles med ud. Denne virkning er særligt miljøvenlig, da det ikke længere er nødvendigt at anvende stærkt WC-rens.

Pleje og rengøring af glatte overflader

Alle glatte overflader gøres hygiejnisk rent med vand og et flydende, hudvenligt, mildt rengøringsmiddel.



Aggressive rengøringsmidler og midler med slibeeffekt kan beskadige overfladen. Brug udelukkende flydende, hudvenlige, milde rengøringsmidler. Geberit AquaClean rengørings sæt (varenr. 242.547.00.1) indeholder et rengøringsmiddel, der er klar til brug og er perfekt tilpasset efter alle Geberit AquaClean overflader.

Automatisk vandudskiftning

Hvis doucheWC'et ikke er blevet brugt i mere end 2 måneder, skylles enheden med rent vand, når der tændes for den. På den måde sikres kvaliteten af brusevandet inden anvendelsen.

Generelle rengøringsanbefalinger

| Rengøringsinterval | Rengøringsaktivitet |
|--------------------|--|
| Dagligt | ► Fjern vanddråber med en blød, frugfri klud for at undgå kalkpletter. |
| Ugentligt | ► Rengør alle overflader og hjørner grundigt. → Se "Rengøring af toiletsæde og hus", side 29. ► Kontroller douchedyden, og rengør den ved behov. → Se "Rengøring af douchedyse", side 30. ► Skyl douchedyden under rindende vand for at fjerne fremmede stoffer. |
| Månedligt | ► Rengør WC-skålen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel. → Se "Rengøring af WC-skålens skylleområde", side 31. |

Specifik desinfektion

Desinfektion anbefales kun i tilfælde af en konkret smittefare på grund af sygdomsfremkaldende bakterier.

OBS

Skader på overfladen på grund af aggressive desinfektionsmidler

- ▶ Brug kun desinfektionsmiddel på alkoholbasis, der også er egnet til hånd- og huddesinfektion.
- ▶ Overhold producentens sikkerhedsinstruktioner, når du håndterer farlige stoffer.

| Desinfektionstype | Desinfektionsproces |
|---|--|
| Våd tørredesinfektion Bruges på glatte overflader, der kan tørres af | <ul style="list-style-type: none">▶ Fugt overfladerne helt med desinfektionsmiddel.▶ Lad desinfektionsmidlet virke iht. producentens anvisninger.▶ Tør derpå overfladerne af med engangsklude. |
| Sprøjtedesinfektion Bruges kun på svært tilgængelige overflader, der ikke kan tørres af | <ul style="list-style-type: none">▶ Sprøjt svært tilgængelige overflader med desinfektionsmidlet.▶ Lad desinfektionsmidlet virke iht. producentens anvisninger. |

Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber

OBS

Skader på enheder på grund af aggressive afkalkningsmidler






- ▶ Fyld udelukkende Geberit AquaClean afkalkningsmiddel i enheden.




OBS

Skader på overfladen på grund af aggressive og skurrende rengøringsmidler

- ▶ Brug Geberit AquaClean rengøringsmidler.

Geberit AquaClean rengøringsmiddel indeholder et rengøringsmiddel, der er klar til brug og er perfekt tilpasset efter alle Geberit AquaClean overflader.

| Symbol | Egenskaber for egnede rengøringsmidler |
|---|---|
|  | Hudvenlig |
|  | Svagt sur, for eksempel stærkt fortyndet citronsyre |
|  | Svagt skummende |
|  | Flydende |
|  | Kan fortyndes i vand |

| Symbol | Egnede rengøringsredskaber |
|---|---------------------------------|
|  | Bløde, finporede svampe |
|  | Støvfri, bløde og fnugfri klude |
|  | WC-børste |



Hovedmenu vedligeholdelse og pleje



- Ved at trykke på en vilkårlig knap på bagsiden af fjernbetjeningen aktiveres displayet. Displayet deaktiveres af sig selv efter 30 sekunder for at spare på batteriet.
- Ved at trykke på piletasten <op> i mere end 2 sekunder kommer man tilbage til menuen [Grundindstillinger].


1

Åbn hovedmenuen [Vedligeholdelse og pleje] via piletasterne <venstre>/<højre> på bagsiden af fjernbetjeningen.

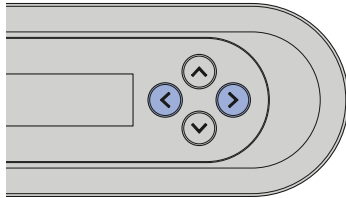

2



Brug piletasterne op/ned for at komme til næste menupunkt.

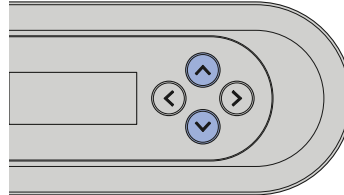

For at gemme de ændrede indstillinger skal der scrolles helt gennem menuen, til hovedmenuen atter vises på displayet.

| Visning på display | Henvisning |
|--------------------|--|
| | Visning i dage til næste afkalkning |
| | [ja] = Start afkalkning. → Se "Afkalkning af enheden", side 28. [nej] = Fortsæt med menu [Vis info for enhed] |
| | |

| Visning på display | Henvi sning |
|--------------------|--|
| | Fyld afkalkningsmiddel i enheden. → Se "Afkalkning af enheden", side 28. |
| | Afkalkningen må ikke afbrydes, når afkalkningsmidlet er fyldt på, da det ellers skylles ud uden at blive brugt. Displayet viser [Enhed skylles ...]. |
| | Statusmeddelelse for den automatiske afkalkning |
| | Statusmeddelelse for afslutning af den automatiske afkalkning |
| | [ja] = Visning af information om enheden [nej] = Fortsæt med menu [Fejlmeddelelse] |
| | Type/udst yrsmodel |
| | Geberit varenummer |
| | Enhedens serienummer (skal bruges i tilfælde af service) |
| | Dag for den første aktivering |
| | Der vises kun en fejlkode i tilfælde af fejl. |

| Visning på display | Henvi sning |
|---|--|
|  | [til] = Tænd for demo-modus [fra] = Tilbage til hovedmenuen [Vedligeholdelse og pleje] |
|  | Sikkerhedsforespørgsel til aktivering af demo-modus |

Afkalkning af enheden

Informationer om afkalkning:

- Det er nødvendigt at afkalke mindst én gang om året, også oftere afhængigt af antallet af douchecykler.
- Under afkalkningen kan enheden stadig bruges uden douchetoilet-funktionerne.
- Afkalkningen varer op til 40 minutter. I løbet af denne tid blinker orienteringslyset orange, og afkalkningsstatus kan ses på displayet/smartphonen. Når lyset ikke længere blinker, er douchefunktionen igen klar til brug.

OBS

Skader på enheder på grund af aggressive afkalkningsmidler

- ▶ Fyld udelukkende Geberit AquaClean afkalkningsmiddel i enheden.




Afkalkningen må ikke afbrydes, når afkalkningsmidlet er fyldt på, da det ellers skylles ud uden at blive brugt. Displayet viser [Enhed skylles ...].


Forudsætning

- Douchearmen skal være helt kørt ind.
- Toiletlåget er lukket.


1 Åbn designafdækningen.

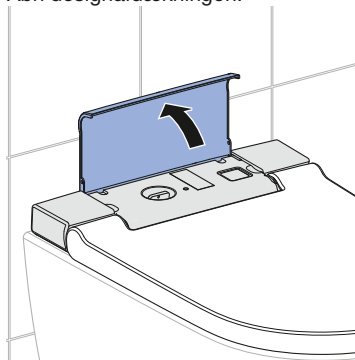


2 Fjern proppen.

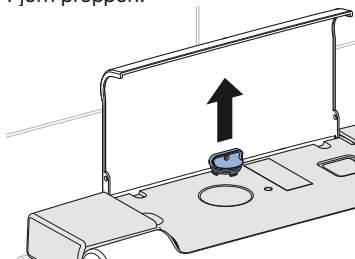


3 Hent hovedmenuen [Vedligeholdelse og pleje] via knapperne på bagsiden af fjernbetjeningen.




- 4** Vælg via piletasten <ned> menupunktet [Afkalk enhed nu?].




- 5** Vælg <ja> via piletasterne.
✓ På displayet vises




- ✓ Vent, til enheden er klar. På displayet vises



- 6** Fyld en flaske (125 ml) Geberit AquaClean afkalkningsmiddel ind i påfyldningsåbningen.

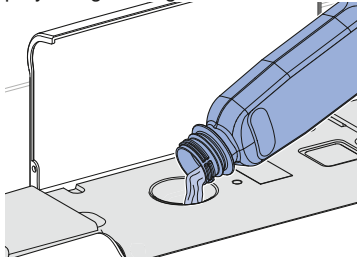


- 7** Sæt atter proppen i.

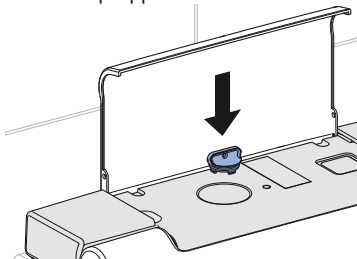


- 8** Fjern straks stænk af afkalkningsmidlet med en fugtig klud.


- 9** Luk designafdækningen.

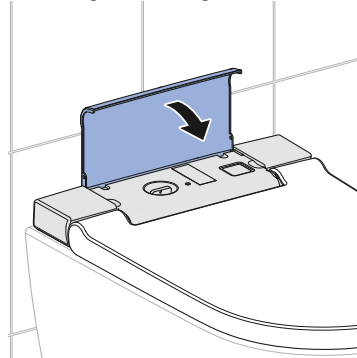

- 10** Start afkalkningen via piletasten.



- ✓ På displayet vises en statusmelding, som viser afkalkningens varighed.




- ✓ Orienteringslyset blinker orange, til afkalkningen er afsluttet.

Rengøring af toiletsæde og hus




- Pas på ikke at ridse overfladerne. Læg altid komponenterne på et blødt og ikke ridsende underlag.

- 1** Slå toiletsædet op.

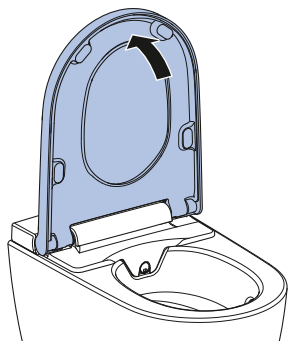

- 2** Træk toiletsædet lodret ud af dets position.

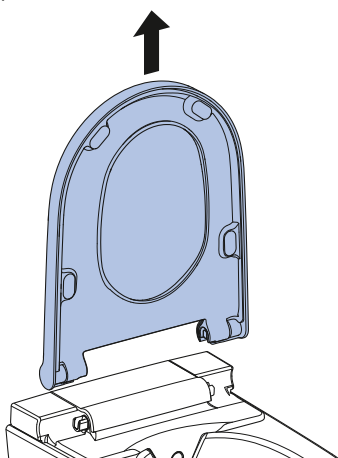

- 3** Sprøjt overfladerne med Geberit AquaClean rengøringsmiddel.

- 4** Tør overfladerne af med en blød, fnugfri og fugtig klud.

- 5** Tør derefter overfladerne af med en blød, fnugfri klud.

- 6** Sæt atter enheden sammen i omvendt rækkefølge efter rengøringen.


Rengøring af douchedyse

- i**
- Brug en blød, fnugfri klud til rengøring.
 - Geberit AquaClean rengøringsmiddel er specielt velegnet til samtlige overflader på enheden.

- 1** Åbn toiletlåget.


- 2** Slå toiletsædet op.

- 3** Tryk først på knappen <Douche>.

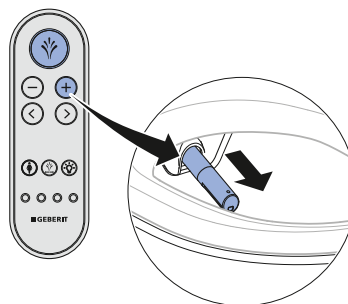

✓ Douchearmen kører helt ud.

- 4** Træk douchedysen af for at rengøre og afkalke den.

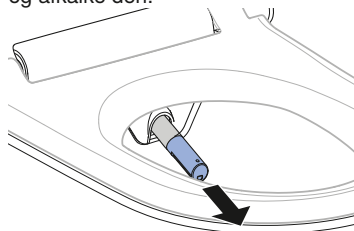


- 5** Sprøjt douchedysen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel. Skyl derefter douchedysen af med vand.

6 Udskift douchedysen, hvis den ikke længere kan rengøres og afkalkes fuldstændigt.

7 Tør douchedysen omhyggeligt, inden du atter sætter den sammen og monterer den.

8 Tryk på knappen <Douche>.

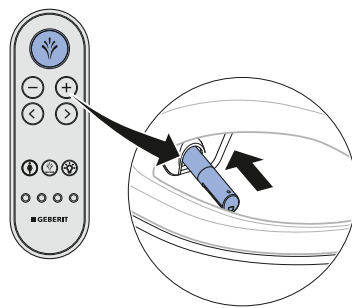

✓ Douchearmen kører helt ind.

Resultat

✓ Rengøringen er afsluttet.

Rengøring af WC-skålens skylleområde

1 Sprøjt WC-skålen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel, og lad rengøringsmidlet virke nogle minutter.

2 Skyl derefter WC-skålen af med vand.

3 Fjern fastsiddende smuds med en WC-børste.